



# 吉建 枠メモくん

(枠調整金具)

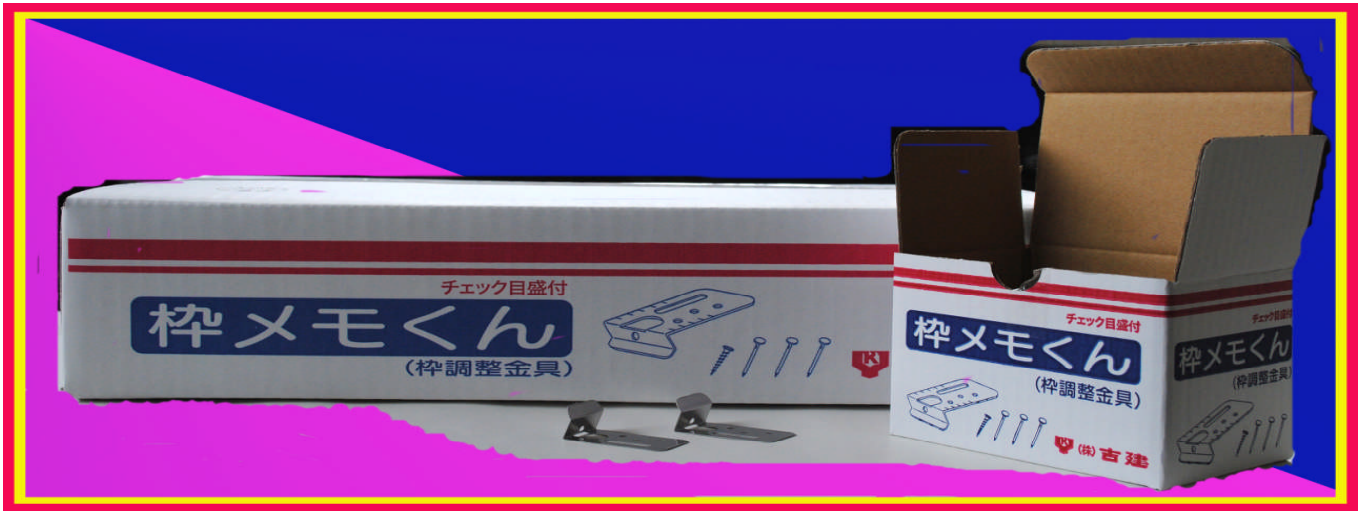


## ■ 施工方法

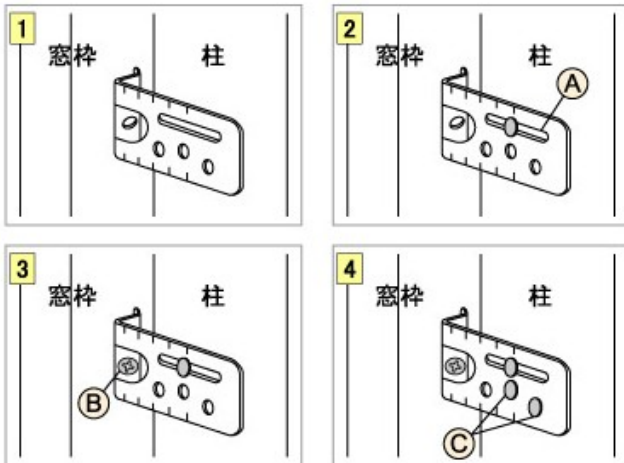

- ① 金具の位置を決める。
- ② A の長穴に仮止めの釘を打つ。
- ③ 窓枠に金具をスライドさせ B の穴より斜め方向にビスを打つ。
- ④ C の穴に釘を打つ。

## ■ 寸法図 (本体・ステンレス 430 板厚=t0.5)

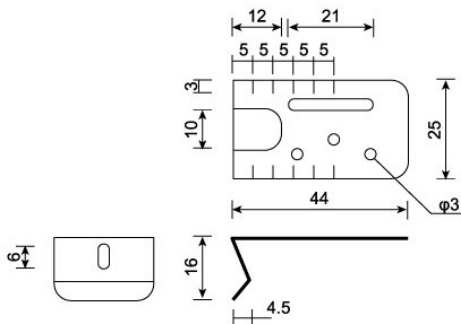

\*本製品は予告無く改良・仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。



## ■ 特長

- \*チェック目盛で取付け位置の確認ができます。(5mm~25mm)
- \*パッキン・接着剤が不要で施工ができます。
- \*板厚が t0.5 と薄いため石膏ボードを張る時にも邪魔になりません。

1箱	本体	100枚
	釘	#16×32 300本
	ビス	3.5×20 100本
ケース	10箱	